取扱説明書

DAYTONA corp.
R71449①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

配線分岐端子（スプライス）	適応車種	商品NO.
	汎用	71449

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※　取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※　商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。

⚠注意

実施

- 圧着工具で確実に圧着してください。接続不良につながります。
- ニッパーなどで配線分岐端子を切り取った際、切断部分が鋭利になります。手などを切らないようにご注意ください。
- お子様の手の届かないところへ保管してください。
- 結線後は確実に絶縁処理を行ってください。
- 一つの配線分岐端子に対して確実に結線できるのは、配線の断面積合計が 1.0～2.5mm^2 の範囲です。必ずこの範囲内で結線してください。接続不良につながります。

禁止

- 配線の接続以外の用途には使用しないでください

本商品の特徴

- 配線の組み合わせにより直線、分岐など様々な接続が簡単にできます。
- 軽量でスペースを必要としません。
- 導通に確実性があります。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	配線分岐端子		10

2009/09/30

使用方法

1. ニッパーなどで配線分岐端子をひとつ切り取ります。
2. 結線したい配線の被覆を7mm程度剥きます。

2本の配線を結線する場合



配線を割り込ませる場合



※一つの配線分岐端子に対して確実に結線できるのは、配線の断面積合計が 1.0～2.5mm^2 の範囲です。
この範囲外での結線は接続不良につながります。

参考．一度に接続可能な配線本数

配線断面積（mm^2）	結線本数
1.25	2
0.8	2～3
0.5	2～5
0.3	4～8

3. 接続したい配線を配線分岐端子にあて、正しく収まるか確認します。





4. 圧着工具で圧着します。このときしっかり圧着できていないと接続不良の原因になります。
確実に圧着してください。

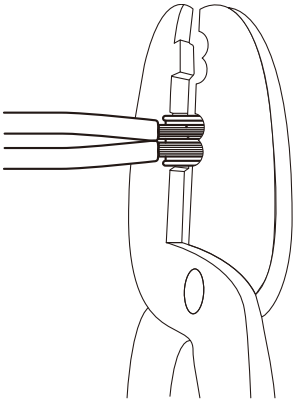

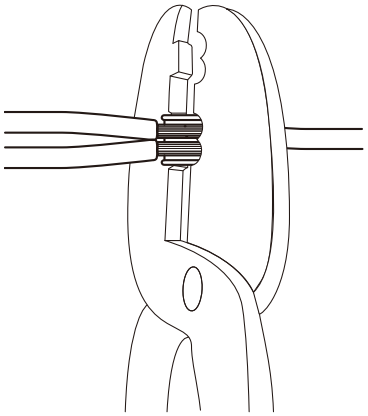



5. 配線の組み合わせにより、直線、分岐など様々な接続ができます。
6. 結線後は**必ずハーネステープなどで絶縁処理**してください。

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで